


Sitzbänke OBISS

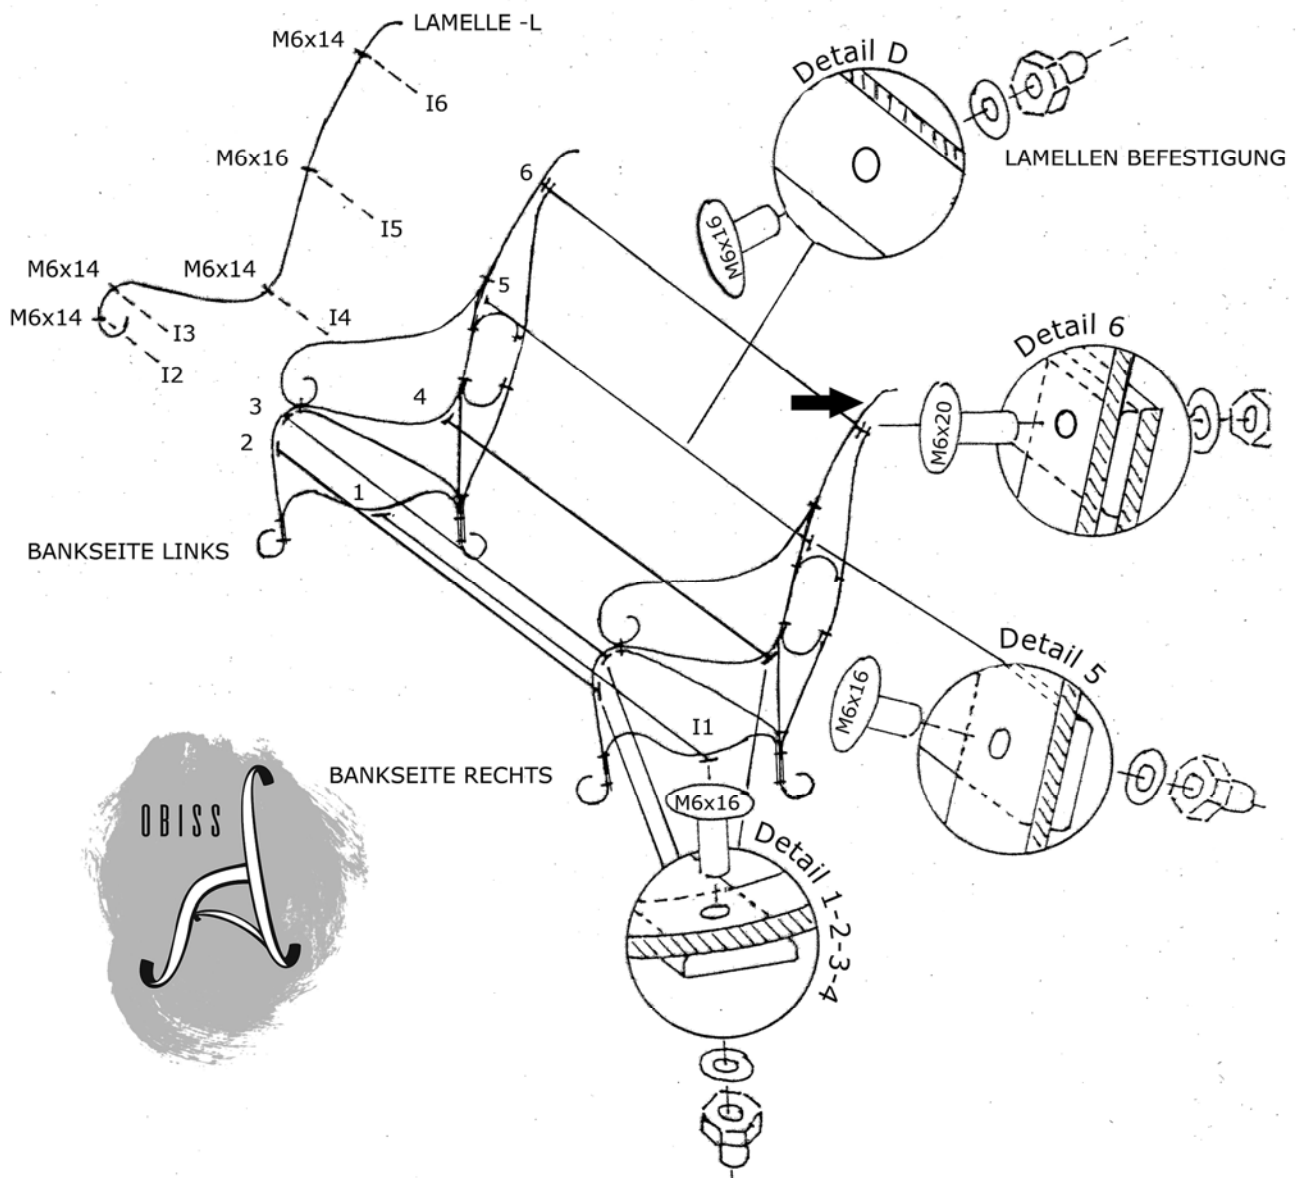

Montageanleitung

- 1.) - Befestigen Sie die Querstäbe- (I₁, 2, 3, 4, 5)- (siehe Detail 1 -5) mit Schrauben M6x16 zu den Bankseiten. Am besten ist, die Montage zu zweit durchzuführen.
-Befestigen Sie den Querstab -(I₆): treten sie leicht den vorderen Bankenfuß an, drücken Sie auf die Rückenlehne der Bankseite in der Pfeilenrichtung zu und lockern Sie die Verschraubungen (Detail 6).

Legen Sie die Schraube M6x20 (siehe Detail 6) und befestigen Sie den Querstab - (I₆). Ziehen Sie nach.

- 2.) - Fortlaufend von linker Bankseite nach rechts befestigen Sie die einzelnen Lamellen-(L) zu den Querstäben.

Die Verbindungen auf den Querstäben - (I₅₋₆) - ziehen Sie sie in diesem Moment nur leicht mit Fingern nach.

- 3.) -Nachdem Sie alle Lamellen -(L) montiert haben, ziehen Sie fest alle Befestigungen auch auf dem Querstab -(I₅₋₆) nach.