


# Sitzbänke OBISS

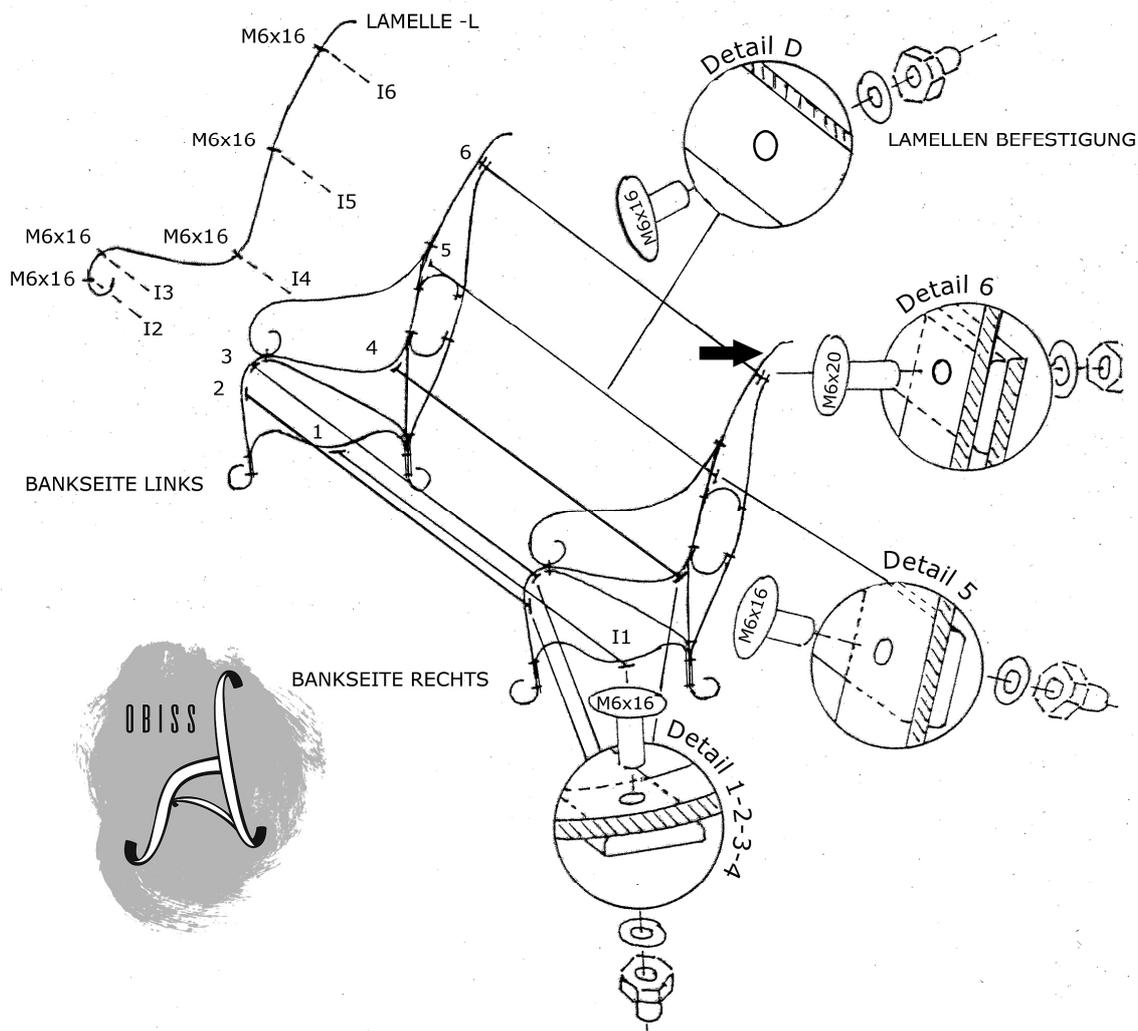

## Montageanleitung

- 1.) - Befestigen Sie die Querstäbe- (I<sub>1, 2, 3, 4, 5</sub>) - (siehe Detail 1 -5) mit Schrauben M6x16 an den Bankseiten. Am besten ist es die Montage zu zweit durchzuführen.  
- Befestigen Sie den Querstab - (I<sub>6</sub>): steigen Sie am besten mit dem Fuss - um die Bankseite senkrecht zu halten - leicht auf vorderen Bankfuß, drücken Sie auf die Rückenlehne der Bankseite in die Richtung des Pfeils und lockern Sie die Verschraubungen (Detail 6).

Stecken Sie die Schraube M6x20 (siehe Detail 6) in das vorgesehene Loch und befestigen Sie den Querstab - (I<sub>6</sub>). Ziehen Sie die Schraube wieder fest.

- 2.) - Fortlaufend von linker Bankseite nach rechts befestigen Sie nacheinander die einzelnen Lamellen- (L) an den Querstäben.  
Die Verbindungen auf den Querstäben - (I<sub>5-6</sub>) - ziehen Sie sie vorerst nur leicht mit der Hand an.
- 3.) - Nachdem Sie alle Lamellen (L) montiert haben, ziehen Sie nun alle Befestigungen auf den Querstäben - (I<sub>5-6</sub>) komplett fest.

Bemerkung: beim Kaffeetisch befestigen Sie zuerst den unteren Querstab und 3 obere Querstäbe an den Tischseiten, legen sie alle 8 oberen Lamellen auf die Querstäbe und erst danach befestigen Sie den 4.-ten oberen Querstab.